

**POZOR:** Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

**bticino**

Instalační návod

## CLASSE 100 Basic (V12B)

344502

### Popis

2vodičový video telefon pro instalaci na zeď nebo instalaci na stůl (s držákem na stůl, který se dodává samostatně). K dispozici jsou tlačítka pro aktivaci dveřního zámku, aktivaci vstupního panelu (přehledová funkce - cyklické přepínání mezi kamerami), ovládání přídatné zátěže a přijmutí /ukončení hovoru. V závislosti na konfigurátoru vloženém v pozici **M (MOD)** lze některým tlačítkům přiřadit různé funkce (např. interkom, aktivace různých zátěží atd.). LED signalizuje: stav dveří (s příslušným relé), vyzvánění, probíhající komunikaci.

Možnosti nastavení: hlasitost reproduktoru a hlasitost vyzvánění (výběr z 16 různých vyzváněcích tónů), jas a kontrast. Dodáváno s montážní deskou pro instalaci na zeď.


### Příslušenství

344552 Stolní držák

### Technická data


Napájení z SCS BUS: 18 – 27 Vdc  
 Spotřeba v režimu "Stand by": 10 mA  
 Maximální spotřeba: 200 mA  
 Provozní teplota: 5 – 40 °C

### Rozměry

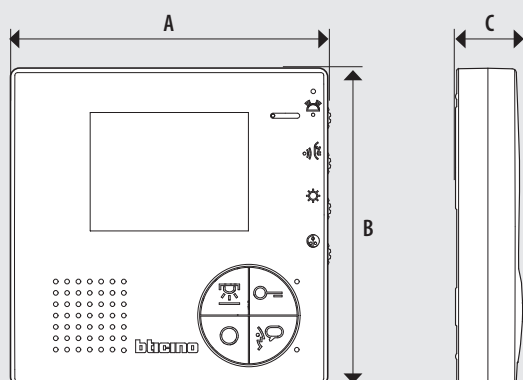


A	B	C
140 mm	140 mm	27 mm

### Přední pohled

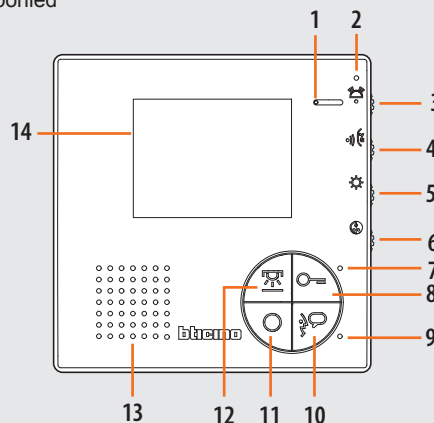

### Zadní pohled

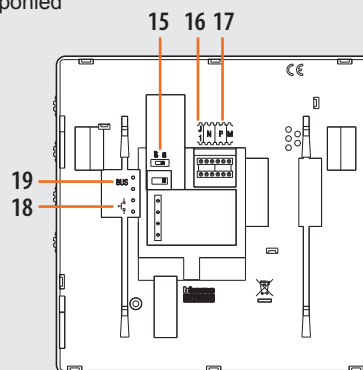

### Legenda

1. Mikrofon
2. Červená LED pro signalizaci vypnutého vyzvánění
3. Nastavení hlasitosti vyzvánění
4. Nastavení hlasitosti příchozího hovoru
5. Nastavení jasu displeje
6. Nastavení kontrastu displeje
7. Stav dveří (s příslušným relé) - červená LED
8. Tlačítko elektrického zámku
9. Stav sběrnice - 2 barvy: červená/zelená LED
10. Tlačítko přijmutí/ukončení hovoru - délka hovoru je omezena viz \*POZNÁMKA
11. Přehledová funkce (cyklické přepínání kamer)
12. Tlačítko pro ovládání osvětlení schodiště
13. Reproduktor
14. 3.5" LCD displej
15. ON/OFF mikropřepínač, zakončovací odpor linky
16. Konfigurační blok MASTER/SLAVE J1 - pro SLAVE nutno odstranit
17. Konfigurační patice
18. Svorky pro připojení přídatného bytového tlačítka
19. Svorky pro připojení 2vodičové komunikační sběrnice SCS BUS

POZNÁMKA: - hovor ze vstupního panelu max. 1 minuta  
 - interkomové volání max. 3 minuty  
 - doba vyzvánění max. 30 sekund

**Konfigurace**

**Přístroj je nutné nakonfigurovat.**

**N - číslo telefonu**

Konfigurátor vložený do pozice N přiřazuje jednotlivým video telefonům identifikační číslo v rámci systému (adresu). Telefony musí být konfigurovány dle posloupnosti (1, 2, 3 ..). Telefony v rámci jednoho bytu, které mají vyzvánět současně (max. pro 3 telefony bez jednotky 346850) musí být konfigurovány se stejnou adresou v pozici N. Paralelně se základním video telefonem mohou být instalovány přídatné audio či video telefony a/ nebo adresovatelné zvonky.

**P – preferovaný vstupní panel**


Po stisknutí přehledového tlačítka se sepne jako první vstupní panel se stejnou adresou v pozici P.

**M – různé režimy a funkce**

Konfigurátor vložený do pozice M přiřazuje různé funkce vybraným programovatelným tlačítkům - viz níže.

**J1 – funkce MASTER/SLAVE**



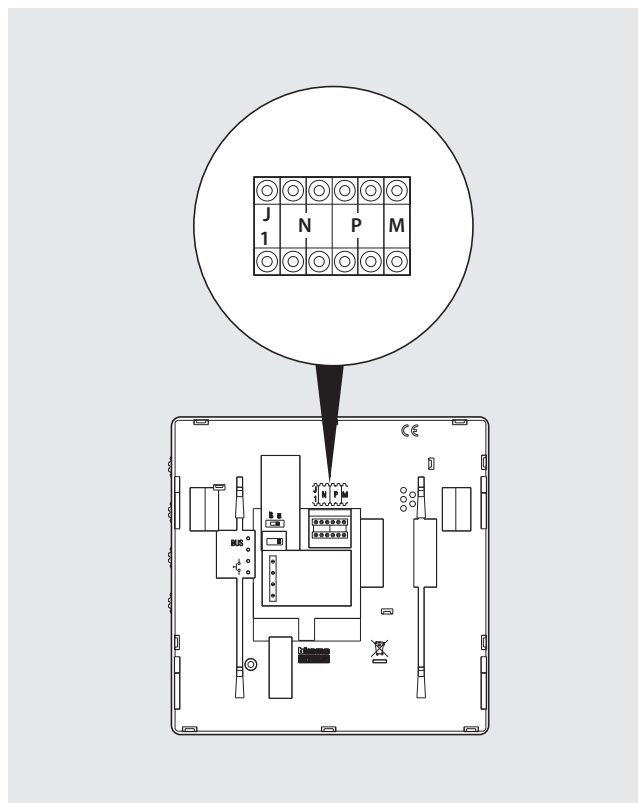









JMP konfigurátor vložený do pozice J1 zapne/vypne funkci MASTER/SLAVE: JMP zapojený = MASTER; JMP odstraněný = SLAVE.



REŽIM	TLAČÍTKO	FUNKCE
<b>M = 0 (tóny tlačítek aktivní)</b>		Aktivace vstupního panelu (konfigurovaného se stejnou adresou v pozici P). Cykliské přepínání mezi vstupním panelem a instalovanými kamerami. Přímé volání ústředny (switchboard).
		Přijetí/ukončení hovoru.
		Aktivace elektrického zámku
		Zapnutí osvětlení schodiště.
<b>M = 1 (tóny tlačítek aktivní)</b>		Aktivace vstupního panelu (konfigurovaného se stejnou adresou v pozici P). Cykliské přepínání mezi vstupním panelem a instalovanými kamerami. Přímé volání ústředny (switchboard).
		Přijetí/ukončení hovoru.
		Aktivace elektrického zámku,
		Aktivace elektrického zámku (vstupní panel konfigurován P+1), přímo, bez volání, nebo aktivace relé 346200 (konfigurace P+1 a režim MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 - 346260 (konfigurace P+1).

344502

## Konfigurace

REŽIM	TLAČÍTKO	FUNKCE
<b>M = 2 (tóny tlačítek aktivní)</b>		Interkom. Vyvolá všechny telefony se stejnou adresou.
		Přijmutí/ukončení hovoru.
		Aktivace elektrického zámku.
		Zapnutí osvětlení schodiště.
<b>M = 3 (tóny tlačítek aktivní)</b>		Aktivace vstupního panelu (konfigurovaného se stejnou adresou v pozici P). Cykliské přepínání mezi vstupním panelem a instalovanými kamerami. Přímé volání ústředny (switchboard).
		Přijmutí/ukončení hovoru.
		Aktivace elektrického zámku
		Intercom. Vyvolá všechny telefony se stejnou adresou.
<b>M = 4 (tóny tlačítek aktivní)</b>		"PRESET INTERCOM" vzájemná komunikace s telefonem, který má adresu N=1.
		Přijmutí/ukončení hovoru.
		Aktivace elektrického zámku.
		Zapnutí osvětlení schodiště.
M = 5		Jako M=0, tóny tlačítek neaktivní
M = 6		Jako M=1, tóny tlačítek neaktivní
M = 7		Jako M=2, tóny tlačítek neaktivní
M = 8		Jako M=3, tóny tlačítek neaktivní
M = 9		Jako M=4, tóny tlačítek neaktivní

## Funkce PUSH TO TALK

Jestliže je vstupní panel umístěn na velmi hlučném místě, lze během hovoru pro snížení rušení, aktivovat funkci Push to Talk. Postup aktivace je následující:


- Stiskněte tlačítko pro přijmutí hovoru na telefonu po dobu 2 vteřin. LED zůstává zelená.
- Uvolněte tlačítko. LED zčervená.
- Pro ukončení spojení stiskněte krátce stejné tlačítko. LED zhasne.

### Programování vyzvánění


Dle typu vyzvánění lze zvolit jednu ze 16 vyzváněcích melodií. Mohou být rozlišeny následující typy vyzvánění:

volání od dveřního tlačítka, volání ze vstupního panelu (konfigurace S = 0), intercom volání.


#### Výběr vyzvánění ze vstupního panelu (S = 0).

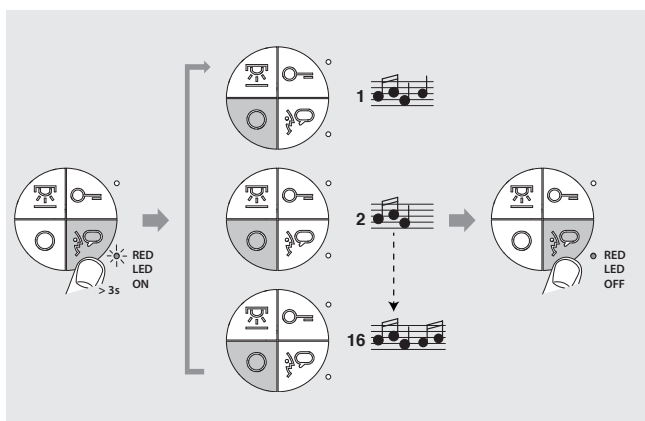

#### Výběr vyzvánění interkom

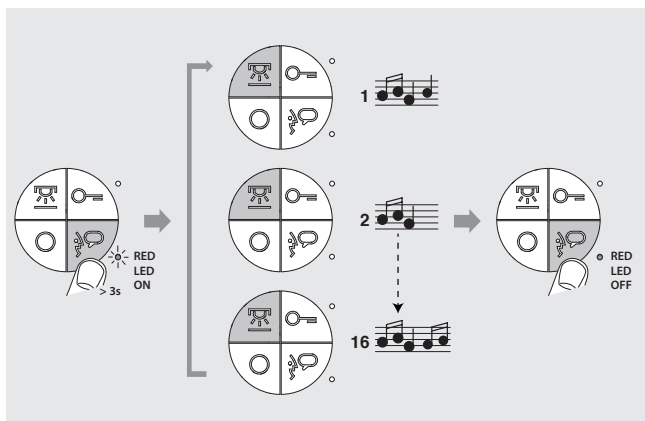

#### Výběr vyzvánění od přídavného bytového tlačítka.

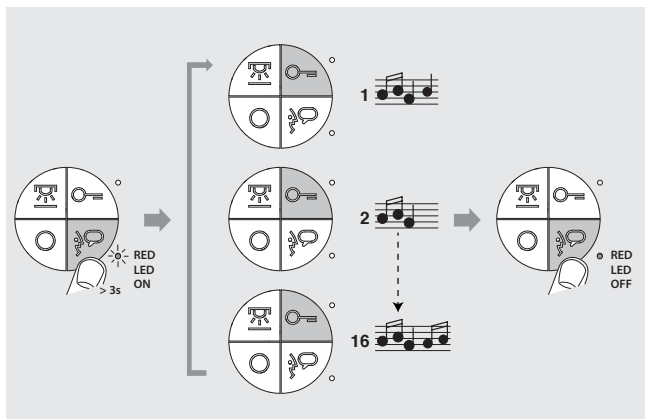

### Význam LED diod

#### Stav dveřního zámku - červená LED



LED svítí = tlačítko elektrického zámku je stisknuto;  
 LED ON bliká = dveře jsou otevřené (s relé 346260)  
 LED OFF (nesvítí, neblíká) = tlačítko el. zámku je uvolněno/  
 dveře jsou zavřené (s relé 346260)

**POZNÁMKA:** Signalizace stavu dveří je dostupná pouze s relé 346260.

#### Provozní stav - 2 barvy: červená/zelená LED



LED ON svítí zeleně = komunikace je aktivní;  
 LED ON bliká zeleně = vyzvánění nebo interkomové volání  
 LED ON bliká červeně = programování probíhá

**Legrand s.r.o.**  
 Sokolovská 100/94  
 180 00 Praha 8  
 tel.: 246 007 668

**technická podpora:**  
 tel.: 246 007 607  
 e-mail: [technicka.podpora@legrandcs.cz](mailto:technicka.podpora@legrandcs.cz)

návody a katalogové listy:  
[www.legrand.cz/vstupni-systemy](http://www.legrand.cz/vstupni-systemy)

